

Untitled - Solid Edge Administrator

File Help

Option	Environment	Value	Allow Override
Log files	Solid Edge	C:\Users\... \AppDa...	No
Standard Parts configuration file	Solid Edge		No
Show Check Out All command	SEEC	False	Yes
Revision delimiter	SEDM	_	No
Maximum number of characters...	SEDM	2	No
Starting revision value	SEDM	1	No
Excluded characters from revision	SEDM	I, O, Q, S, X, Z	No
Enable Pack and Go	Solid Edge	Yes	Yes
User templates	Solid Edge	C:\Program Files\Siemen...	No
Property seed file	Solid Edge	C:\Program Files\Siemen...	No
Custom Occurrence Property File	Solid Edge	C:\Program Files\Siemen...	No
Custom settings file	Solid Edge	C:\Program Files\Siemen...	No
Holes database	Solid Edge	C:\Program Files\Siemen...	No
Link mgmt file	SEDM	C:\Program Files\Siemen...	Yes
Solid Edge Admin	Solid Edge	C:\Program Files\Siemen...	Yes
Linear revisions	SEDM	False	No
Store geometry in Part file for fa...	Solid Edge	True	No

Ready NUM

Installatie

Solid Edge Admin

Via de options.xml stel je verschillende instellingen bedrijfsbreed in. Denk hierbij aan de opties van de Solid Edge options en de verwijzingen uit de File Locations. Je regelt dit via de Solid Edge admin. In deze handleiding lees je hier alles over.

Inhoud

Stap 1 • SEAdmin downloaden	4
Stap 2 • SEAdmin plaatsen	4
Stap 3 • SEAdmin starten	5
Stap 4 • SEAdmin instellen	6
Stap 5 • SEAdmin opslaan	6
Stap 6 • SEAdmin verwijzing	7
Stap 7 • SEAdmin wijzigen	8
FAQ	9


Inleiding

Stel je voor dat binnen jouw bedrijf meerdere mensen met Solid Edge werken. Het is dan handig dat iedereen dezelfde instellingen gebruikt. Daarom staan de gezamenlijke documenten zoals de Templates, Propseed.txt, Frame, Material en de Preferences folder al op de server. Stel je de verwijzing per computer in? Je moet dan veel klikken. Om dit voorkomen kan je de SEAdmin gebruiken. De SEAdmin tool is een programma dat File Locations opslaat in één bestand: de options.xml. Het voordeel hiervan is dat er dus maar één bestandsverwijzing nodig is om alle File Locations goed te zetten.


Stap 1 • SEAdmin downloaden

De SEAdmin voor Solid Edge kun je downloaden door [hier](#) in te loggen met jouw Webkey account.

- Selecteer eerst de gewenste versie (1) en ga vervolgens naar de add-ons. (2)

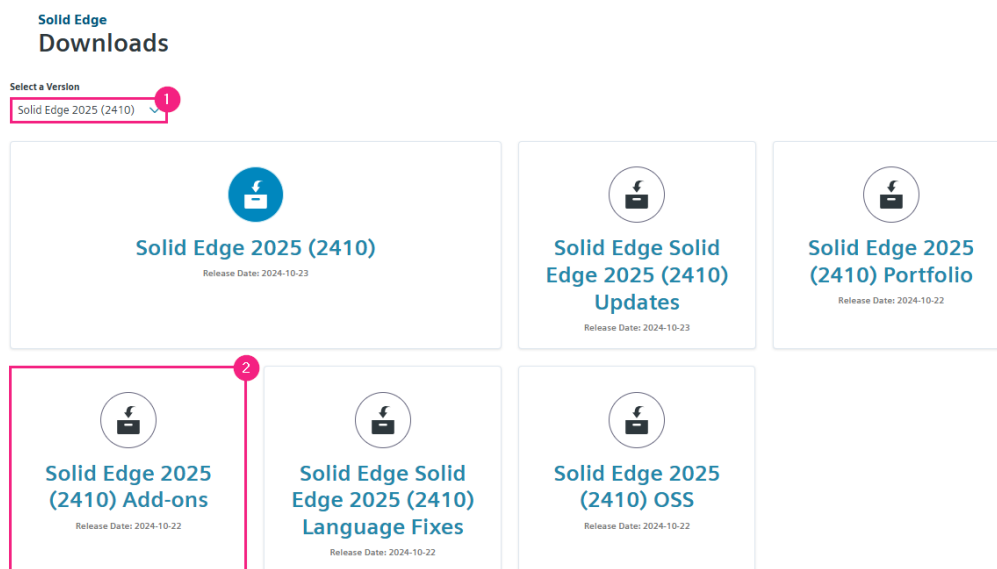

- Selecteer SptTools (3) en download de zipfile (4).

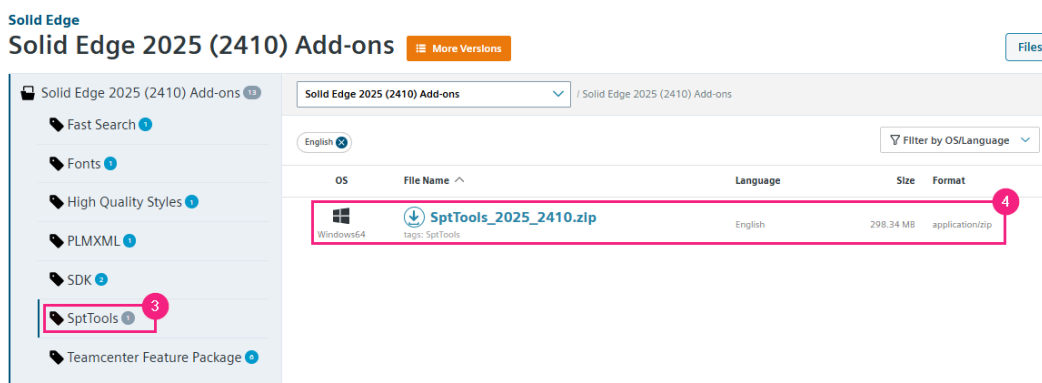


Stap 2 • SEAdmin plaatsen

- Pak de gedownloade zipfile uit.
- Kopieer de SEAdmin.exe naar de "Program" folder van Solid Edge. Standaard staat deze op de volgende locatie: "C:\Program Files\Siemens\Solid Edge 20xx\Program".


Stap 3 • SEAdmin starten

Je kunt de tool alleen starten vanuit de lokale Program folder.

- Start de SEAdmin.exe. Start je de tool voor het eerst? Je ziet onderstaande melding:

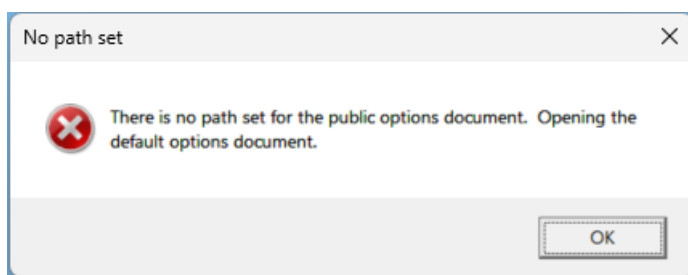


- Klik op "OK".
- De Solid Edge Administrator opent met de standaard Options.xml vanuit de map "C:\Program Files\Siemens\Solid Edge 20xx\Preferences".

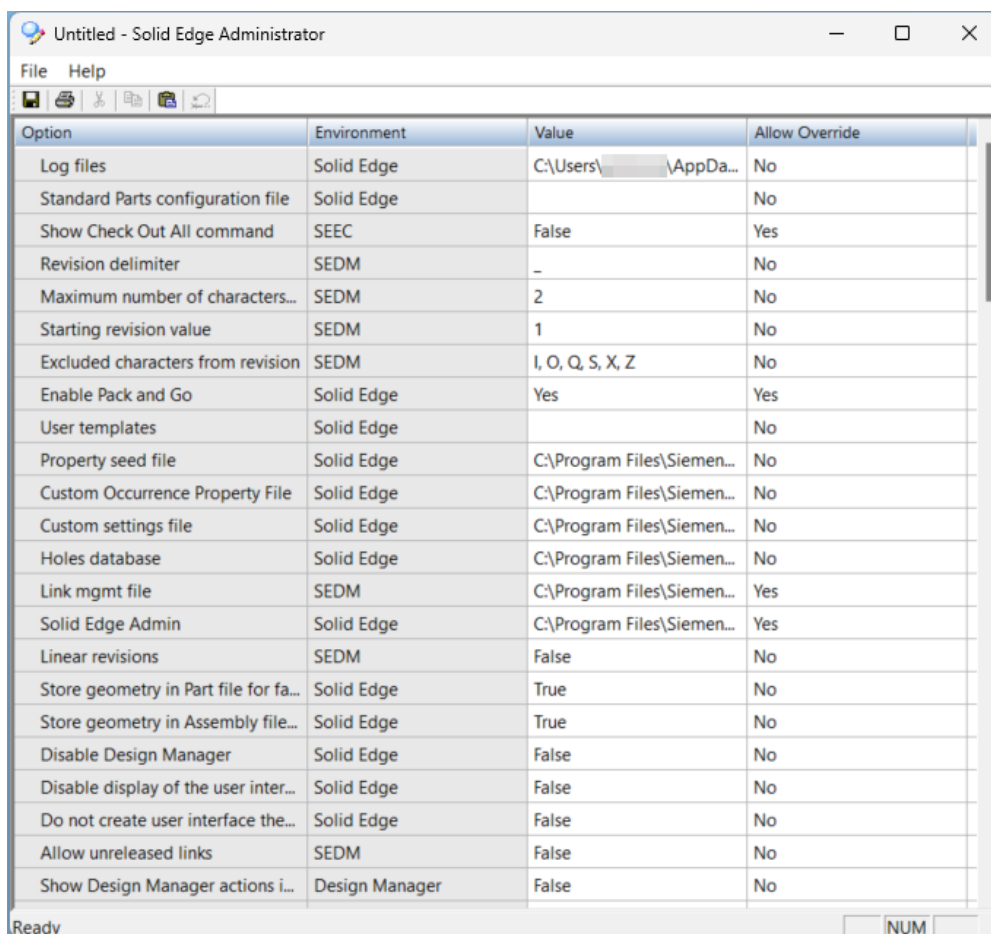


Stap 4 • SEAdmin instellen

- Dubbelklik op de kolom "Options". Hierdoor zet je de opties in alfabetische volgorde. Dit maakt het zoeken naar een bepaalde optie eenvoudiger.

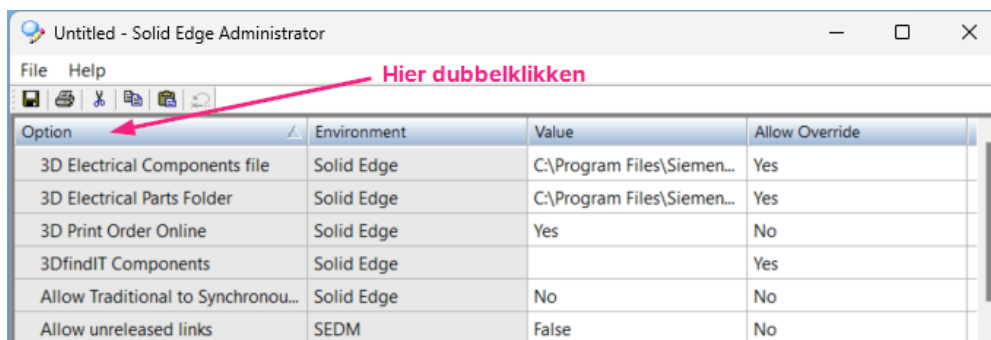

- In de kolom "Value" bepaal je welke waarde de optie meekrijgt. In sommige gevallen is dit ook een dropdown menu. Wanneer het gaat om een pad verwijzing, dubbelklik dan op het pad om te bladeren naar de gewenste locatie.
- In de kolom "Allow Override" bepaal je of de gebruiker de ingestelde waarde mag overschrijven. Klik op een cel en er verschijnt een pijltje aan de rechterkant die je toegang geeft tot een dropdown menu.

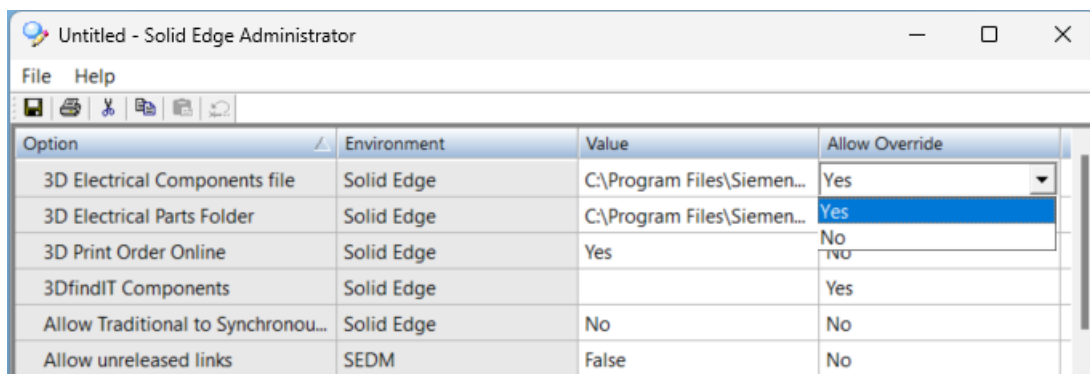


- Loop de opties na en stel iedere regel naar wens in.

Stap 5 • SEAdmin opslaan

- Alles goed ingesteld? Sla de Options.xml op een locatie op waar alle gebruikers toegang toe hebben. Doe dit bijvoorbeeld op de server.


Stap 6 • SEAdmin verwijzing

- Stel de verwijzing in de File Locations van Solid Edge in om de Options.xml te gebruiken. Open daarvoor bij de gebruikers Solid Edge.
- Klik op File --> Settings --> Options
- Kies het tabblad File Locations (1), selecteer de bovenste optie "Solid Edge Admin" (2) en klik op "Modify" (3).

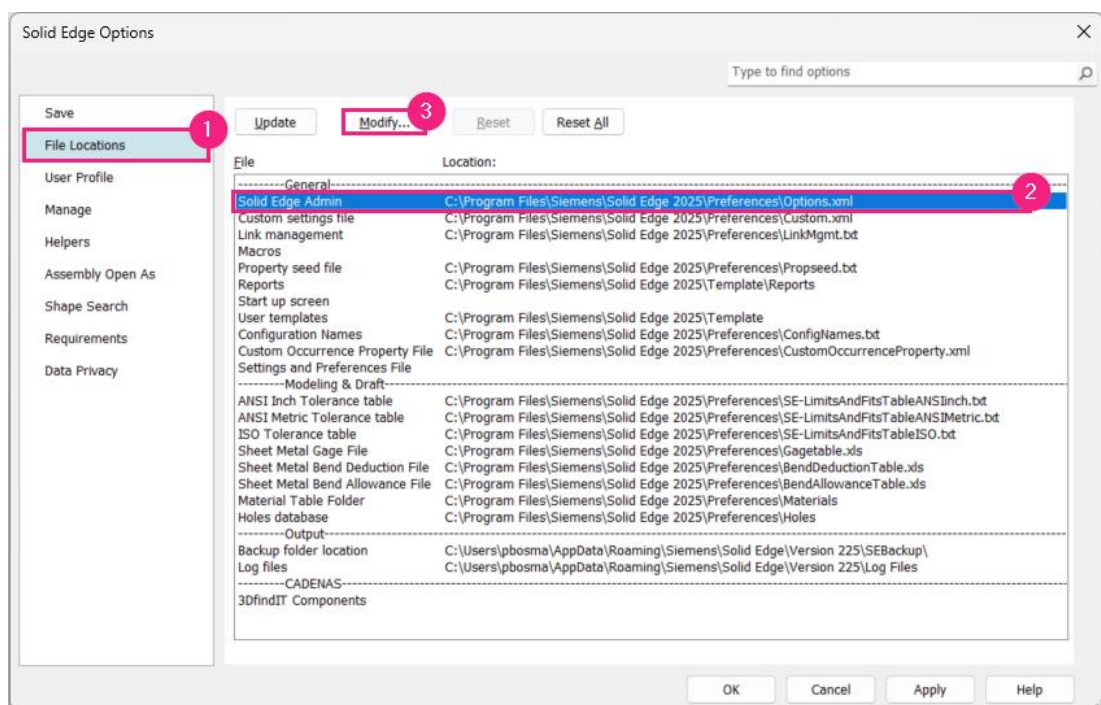


Stap 7 • SEAdmin wijzigen

- Wil je één of meerdere van de instellingen wijzigen? Start de SEAdmin.exe weer vanuit de "Program" map. Zorg ervoor dat je de goede Options.xml vanaf de server opent.
- Voer de wijziging door en sla het bestand weer op.
- Open Solid Edge weer bij de gebruikers.
- Klik op File --> Settings --> Options
- Kies het Tabblad File Locations (1), selecteer de bovenste optie "Solid Edge Admin" (2) en klik op "Update" (3).

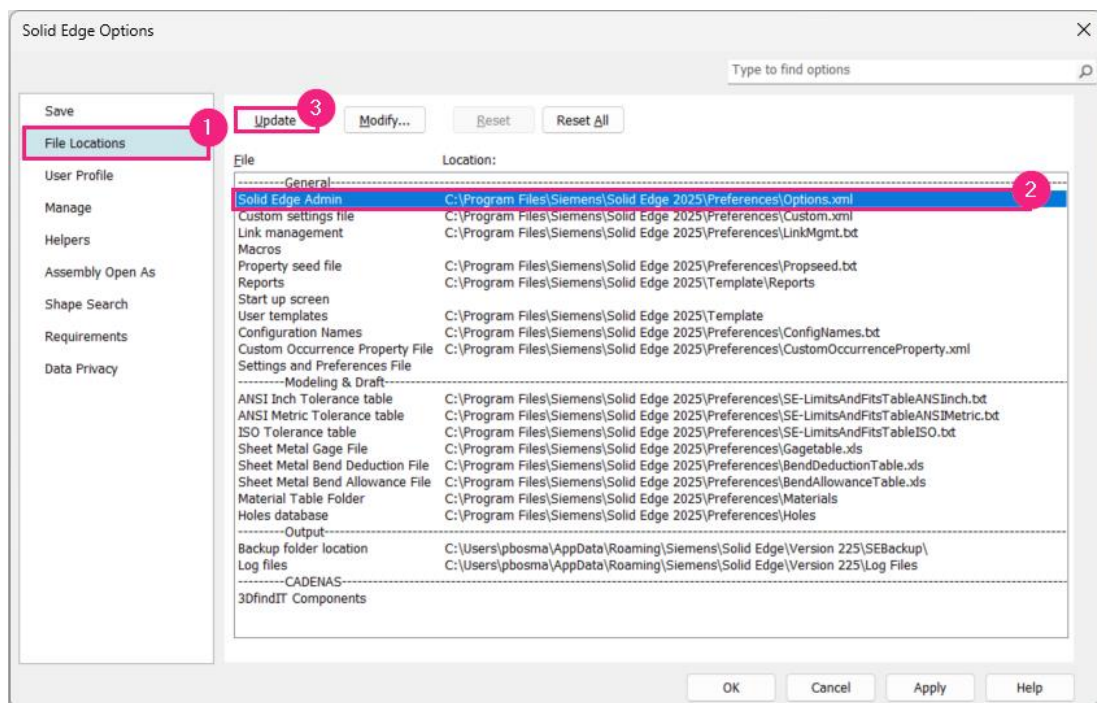


FAQ

- Bij het opslaan van de Options.xml krijg ik de foutmelding "Incorrect Options Document Path. The Option can be set only to a URL, UNC or shared folder path". Wat gaat er fout?

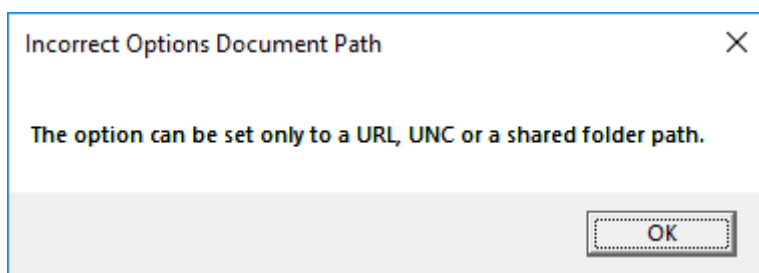


Probeer je het bestand lokaal op te slaan? Dit is niet mogelijk als dit geen gedeelde locatie is. Sla het bestand op een serverlocatie op. In een enkel geval is het handig om het bestand toch lokaal op te slaan. Deel dan eerst de gewenste map met het netwerk (via de Windows verkennen). Start Solid Edge opnieuw op en probeer het nogmaals.

- Ik kan het bestand niet opslaan op de gewenste serverlocatie.
Zorg ervoor dat je schrijf rechten hebt voor deze locatie.
- De SEAdmin opent niet en geeft een "System Error: The code execution cannot proceed because AddInIm.dll was not found."

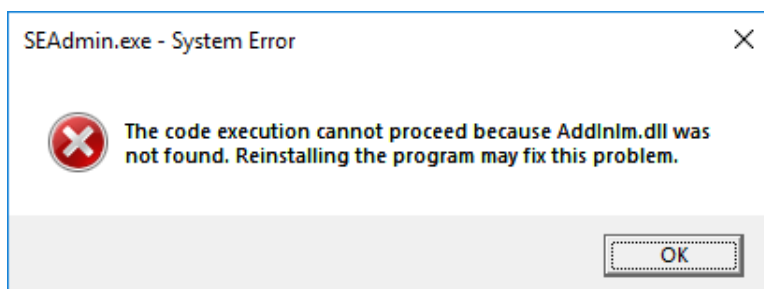

Let erop dat je de SEAdmin.exe plaatst in de "Program" Folder (C:\Program Files\Siemens\Solid Edge 20xx\Program) van Solid Edge. Vanuit een andere folder werkt dit niet.

- Ik zoek een bepaalde instelling om deze ook via de Options.xml te regelen, maar ik kan hem niet vinden.
 - Klik in de Windows verkenner met je rechtermuisknop op de Options.xml.
 - Kies "openen met" en kies "kladblok" of een andere tekstverwerker.
 - Voer een zoekopdracht uit (Ctrl+F) naar een trefwoord dat onderdeel is van de gezochte instelling.
 - Kijk met welke letter de instelling begint wanneer je deze hebt gevonden.
 - Open de SEAdmin en sorteer op alfabet (zie Stap 4).
 - Pas de optie aan.
- Ik wil de verwijzing voor de SEAdmin goed zetten in de File Locations, maar ik krijg de melding dat de Options.xml geen goede instellingen bevat.

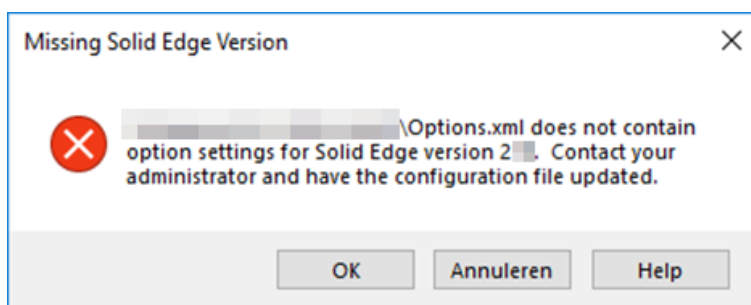

De Options.xml is van een vorige versie. Om de Options.xml te updaten:

- Start de nieuwe SEAdmin.exe
- Open de verouderde Options.xml
- Sla deze weer op
- **Waar kan ik vinden wat welke optie doet?**
Onderaan [deze](#) pagina vind je een tabel met de uitleg van de opties.

Vragen?

Als je na het lezen van de documentatie twijfels hebt over de procedure, neem dan contact op met onze Customer Service:

- Klantportaal: mijn.enginia.nl
- Telefoon: 085-4891717
- Mail: support@enginia.nl

Neem ook eens een kijkje bij onze [trainingen](#).